



ecolux[®]
when light matters

MONTAGEANVISNING

NÖDLJUS
LAVANDA II

Datum
2008-01-18

Ritad
JEK

Godk.
BS



Dokumentnr.
0607-404

Rev.
3

Ram-PTP


PS-skiva

Detaljer

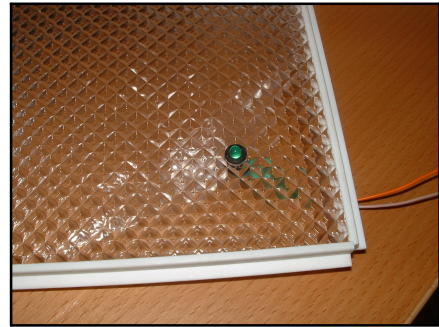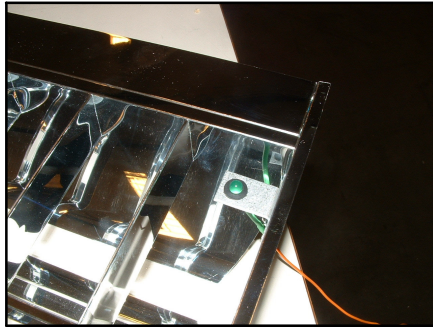


Montering av diod

Inkoppling av diod

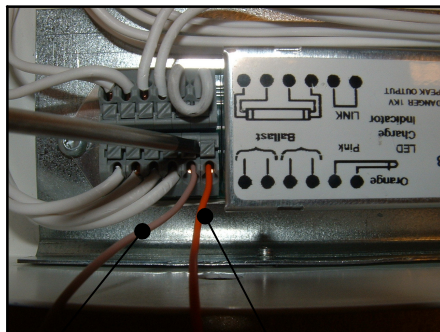

Rosa/Grön

Orange/Röd

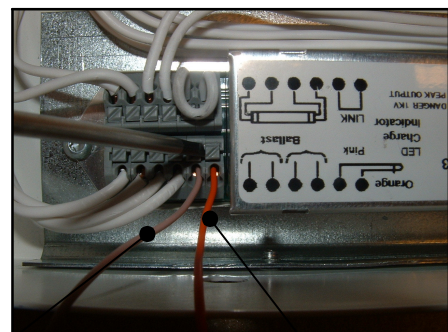


Rosa/Grön


Orange/Röd

Ram-PS-skiva


Detaljer

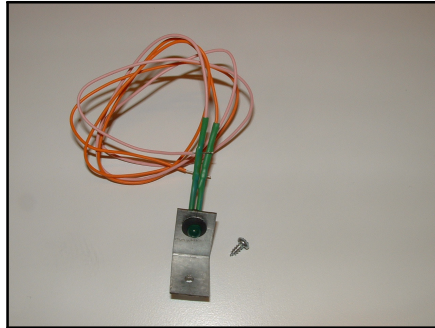

Montering av diod

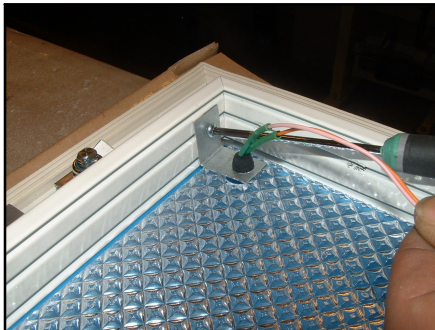

Inkoppling av diod

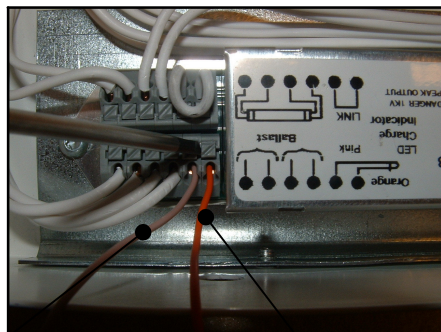

Rosa/Grön

Orange/Röd

Innan armaturen strömförs ska batteriet kopplas in. Batterierna laddas upp automatiskt efter 24h är batteriet full laddat.

Dioden signalerar följande om det är autotest.

LED grön, blinkar 10s: Normal standby

LED grön, blinkar långsamt: varaktighets test pågår

LED grön, blinkar snabbt: funktions test pågår

LED av, huvudström ej kopplad

LED röd, blinkar långsamt (2Hz): Batteri eller laddningssystem felaktig

LED röd, blinkar snabbt: LED eller lampa ur funktion

Nollställ (ERASE): spänningen ska kopplas ON/OFF/ON/OFF inom 10s.

Enligt lagstiftning är man som brukare skyldig till att läsa av LEDen och föra dagbok.