





Monteringsanvisning 2227-401


Bella 350

ecolux

Måttskiss

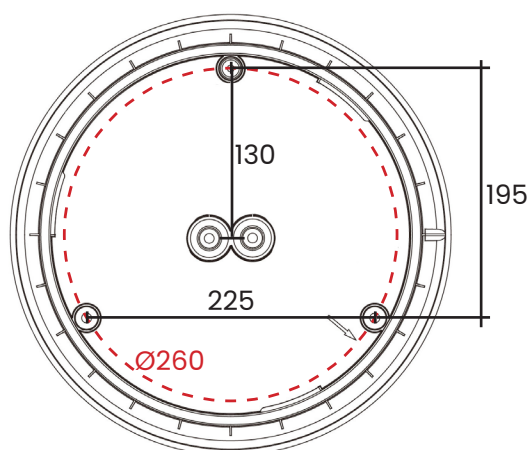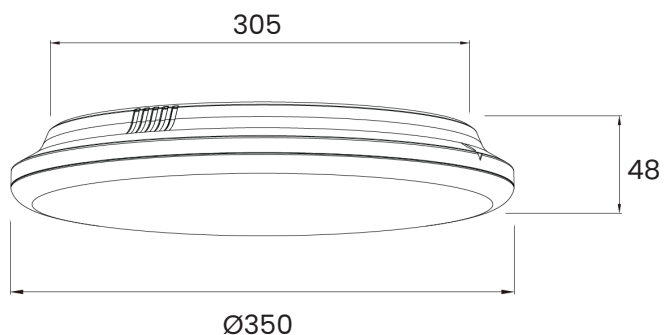


Monteringsdetaljer

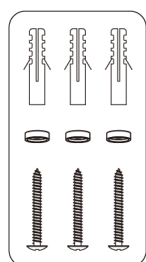


x3 (för utanpåliggande kabel)

Inkoppling

Tänd/släck

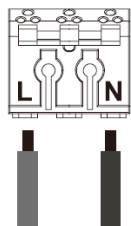

L = Fas
N = Neutral

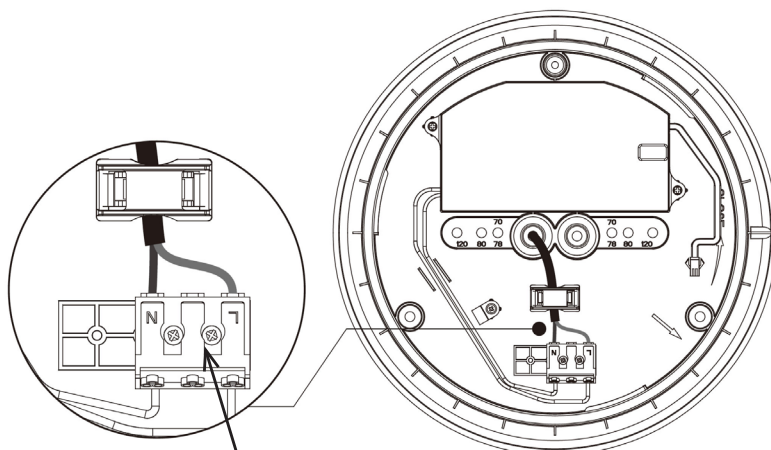

Fri att använda för vidarekoppling



OBS! Stäng av
huvudströmmen
innan installation.

DALI

Scanna QR-koden med mobiltelefonens kamera för att komma till kopplingsguiden.



DALI-armaturen går att
ljusreglera både via DALI och
fasimpulsstyrning (switchdim).

Färgtemperaturinställning

Modellen med DALI är utrustad med en dipswitch. Med denna kan du välja mellan tre färgtemperaturer:

- 3000 K
- 3500 K (mittläge)
- 4000 K





OBS! Detta gäller endast DALI-versionen




Montage




OBS! Stäng av huvudströmmen innan installation.

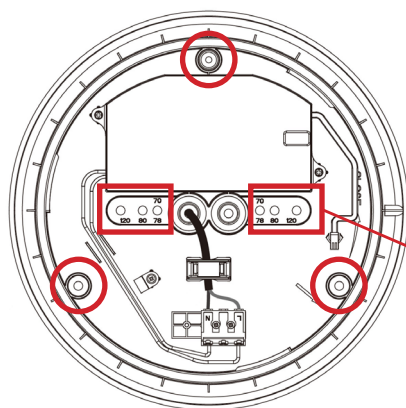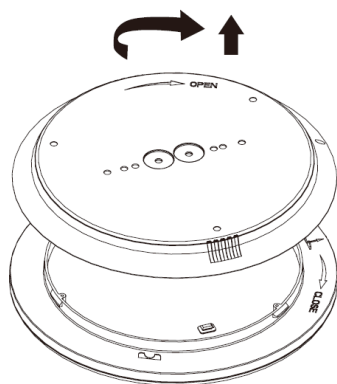


Dosmontage
70, 78, 80 eller 120 mm.

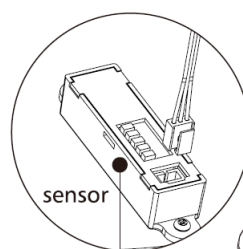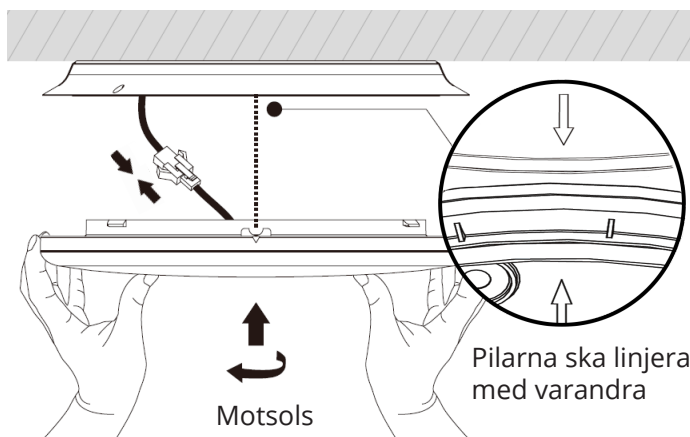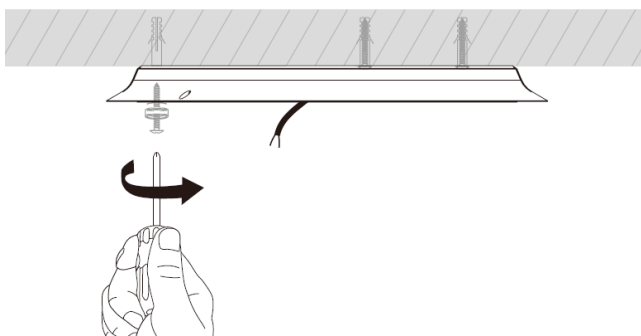


Gäller endast sensor-
armatur (tänd/släck)

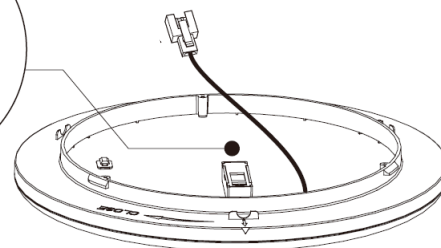

Ställ in sensorn innan montering,
se inställningsmöjligheterna på
baksidan

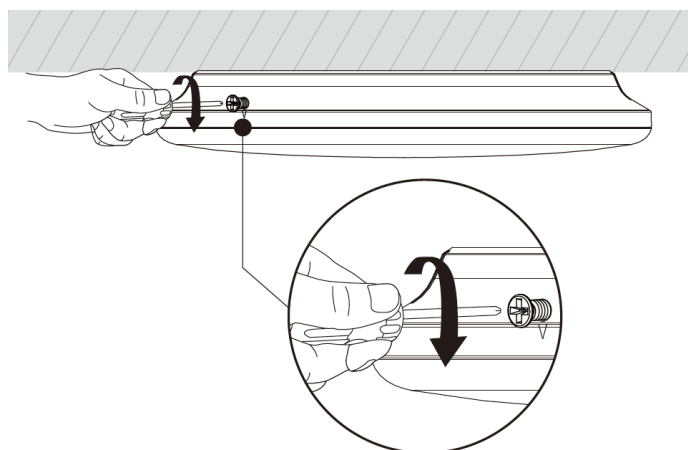


Inställningar sensor

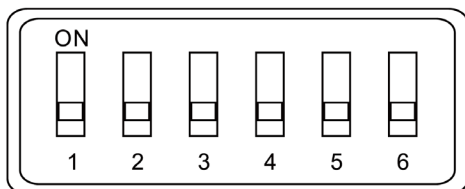

1. Detekteringsområde
- 2 & 3 Hålltider
4. Dagsljusinställning
5. Standbynivå
6. Standbytid

ATT TÄNKA PÅ!

Mikrovågsensorer detekterar genom tunna väggar och glas.
I små utrymmen rekommenderas montering av armatur i tak
för att undvika oönskad detektering.

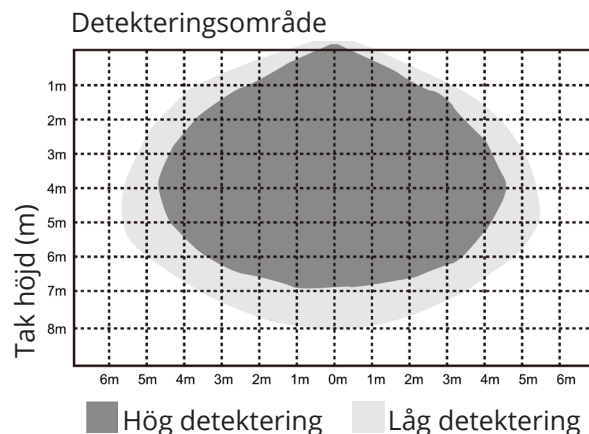

1. Detekteringsområde

- ☐ 100% Det ungefärliga avståndet från sensorn som den kommer att reagera på rörelse. Monteringshöjd och möbler i rummet kan påverka avståndet.
- ☐ 50%

2 & 3 Hålltider

- ☐ 5 sekunder Den tid som armaturen kommer vara tänd efter senaste detektering av närvaro.
- ☐ 60 sekunder
- ☐ 3 minuter
- ☐ 10 minuter

4. Dagsljusinställning

- ☐ Tänder alltid Om värdet 30 lux är inställt kommer armaturen bara detektera närvaro om ljusnivån understiger det inställda värdet, annars kommer den förbli släckt. Om läget "Tänder alltid" är valt, kommer armaturen alltid att reagera oberoende av ljusnivån i rummet.
- ☐ 30 lux*

*Ett hållbart val, minskar armaturens energianvändning

5. Standbynivå

- ☐ 0% Standbynivå innebär vilken nivå som armaturen dimmas ner till efter att hålltiden löpt ut. Standbytid är den tid som armaturen ligger på "standbynivå", dvs. grundljus 20%.
- ☐ Grundljus 20%

6. Standbytid

- ☐ Släcker aldrig* Standbytid är den tid som armaturen ligger på "standbynivå".
- ☐ 15 minuter

*ligger kvar på grundljus 20%

ecolux