




Monteringsanvisning 9100-528

Nödljus EA 1h



ecolux

Installation integrerad nödljusenhet

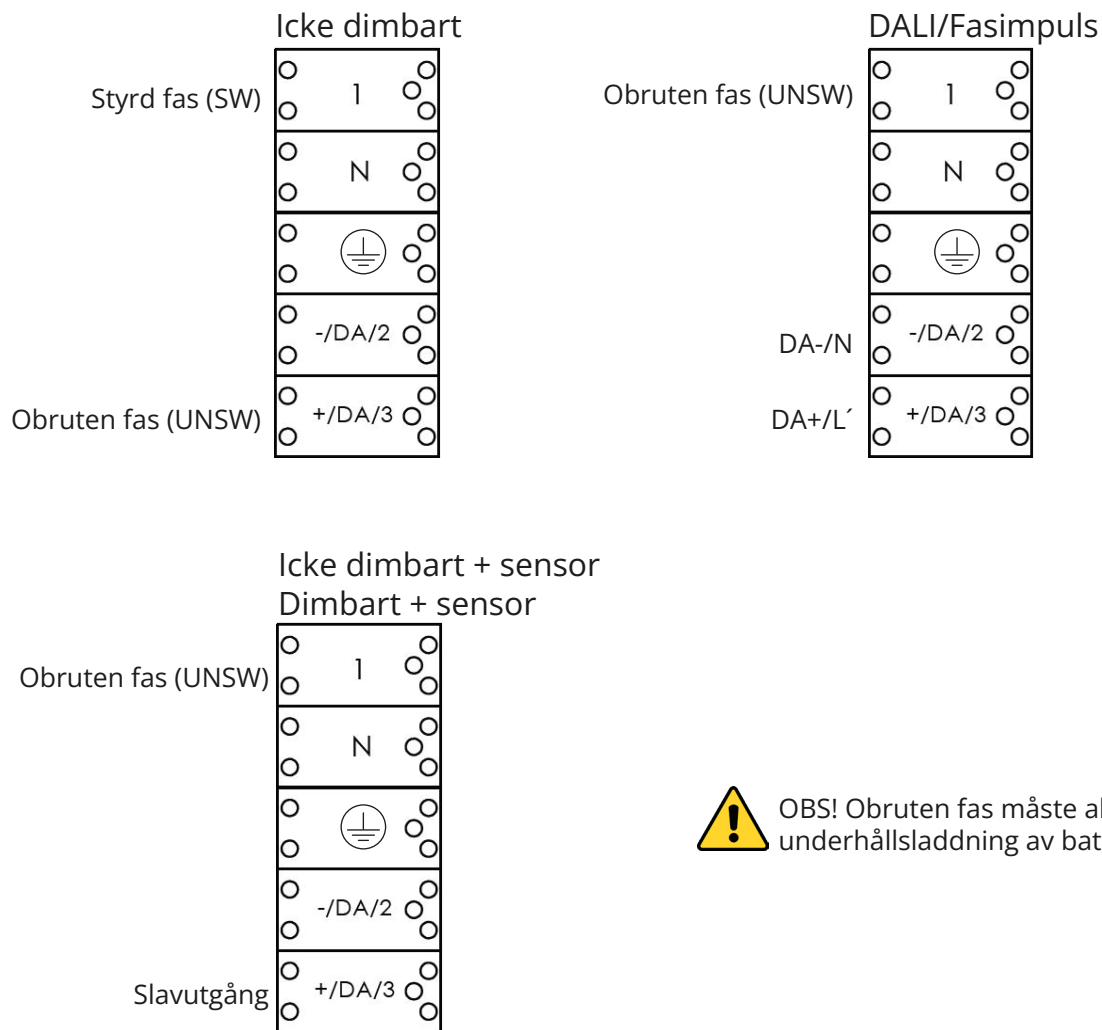

OBS! Obruten fas måste alltid finnas för underhållsladdning av batteriet.


Bild 1

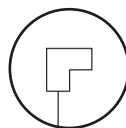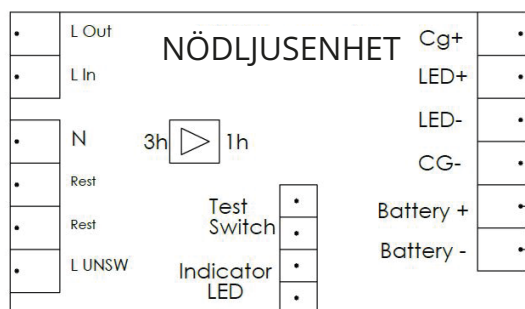

Vid leveransen är batteriet ej anslutet. Ta bort ubåten (bild 1) och anslut kopplingen till nödljusenhet (bild 2).




Bild 2

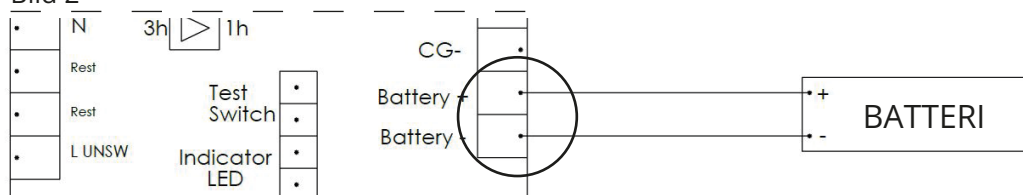



Installation extern nödljusbox

Nödljusboxen läggs i bärverket på lämplig plats. Anslut snabbkopplingen mellan nödljusbox och armatur.

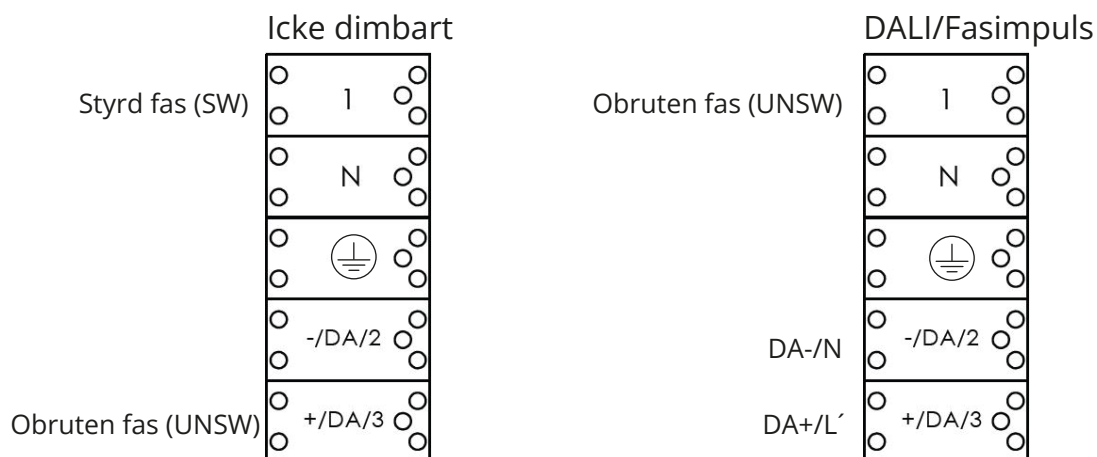

OBS! Obruten fas måste alltid finnas för underhållsladdning av batteriet.

Bild 1

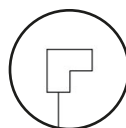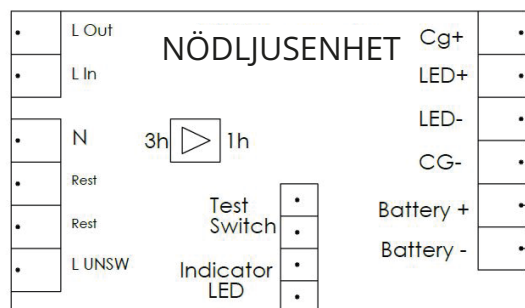

Vid leveransen är batteriet ej anslutet. Ta bort ubåten (bild 1) och anslut kopplingen till nödljusenhet (bild 2).



Bild 2


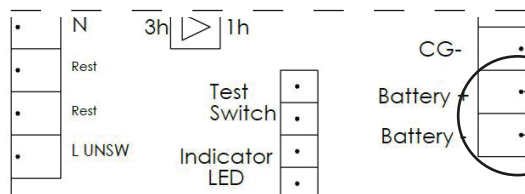


Bild 3

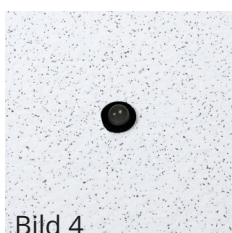


Bild 4

Montering av indikator diod.

Gör hål i taket/undertaksplattan och montera indikator dioden (bild 3). Trä på täckringen på indikator dioden (bild 4).

Diod-indikation	Status	Anmärkning
Konstant grön	Systemet OK	AC läge
Snabbt blinkande grön (0,1 sek tänd – 0,1 sek släkt)	Pågående funktionstest [veckovis 5 s test]	
Långsamt blinkande grön (1 sek tänd – 1 sek släkt)	Pågående drifttest [årligen 1, 2 eller 3 h test]	
Konstant röd	Fel i LED-kretsen	Krets ej sluten/kortslutning/LED trasig
Långsamt blinkande röd (1 sek tänd – 1 sek släkt)	Batterifel	Batteriet misslyckades med drifttest eller funktionstest/batteriet är defekt eller totalt urladdat/felaktig batterispänning
Snabbt blinkande röd (0,1 sek tänd – 0,1 sek släkt)	Laddning misslyckades	Felaktig laddningsström
Grön dubbelpuls (blink)	Spärrat läge	Spärrat läge, när spänningen frånkopplas går armaturen ej över i nödljusläge. Kan ställas från touchpanel.
Grönt och rött av	DC läge	Batteridrift (nödljusläge)

Denna installationsanvisning är en generell guide och de faktiska bilderna/utföranden kan se något olika ut.

Om du är osäker eller känner ett förtydligande behövs, kontakta Ecolux.

ecolux