Monteringsanvisning 1318-400

Orbis

ecolux

Håltagningsmått

Orbis Ø350

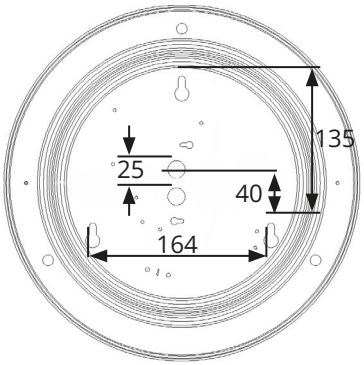

Orbis Ø430

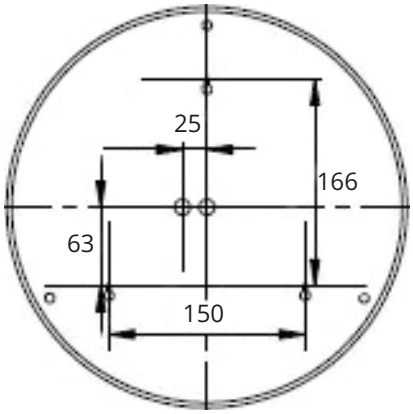

Orbis Ø570

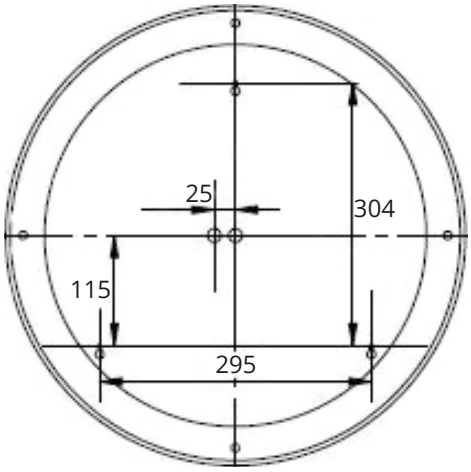

Orbis Ø780

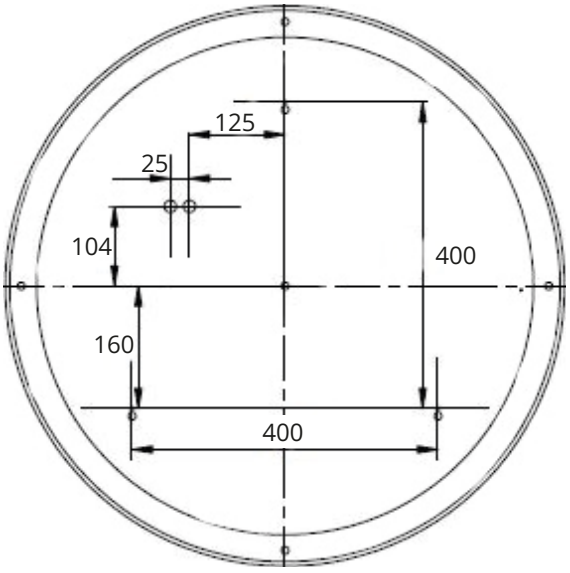

Tillbehör (säljes separat)

Skruvar (x3)

Monteringsbrygga 2860
(för mjuka undertak).

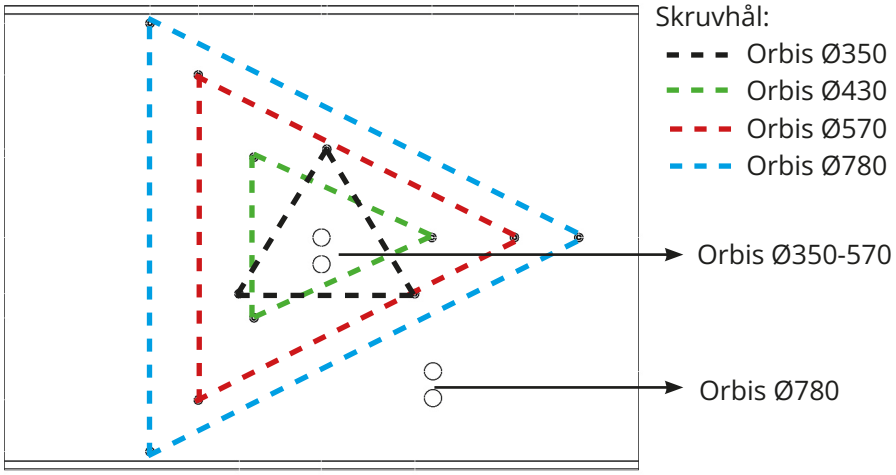

Monteringsdetaljer

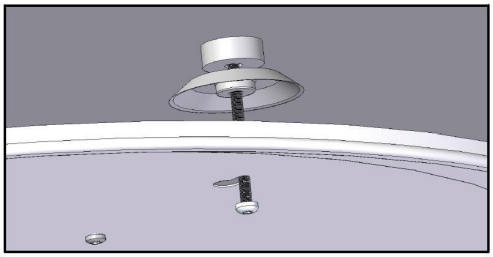

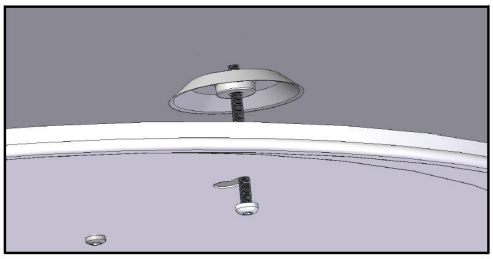

Distanser för utanpåliggande kabel.

Vid takmontering utan distanser används plastkåpan som tätning mot insekter.

Montage

OBS! Stäng av huvudströmmen innan installation.

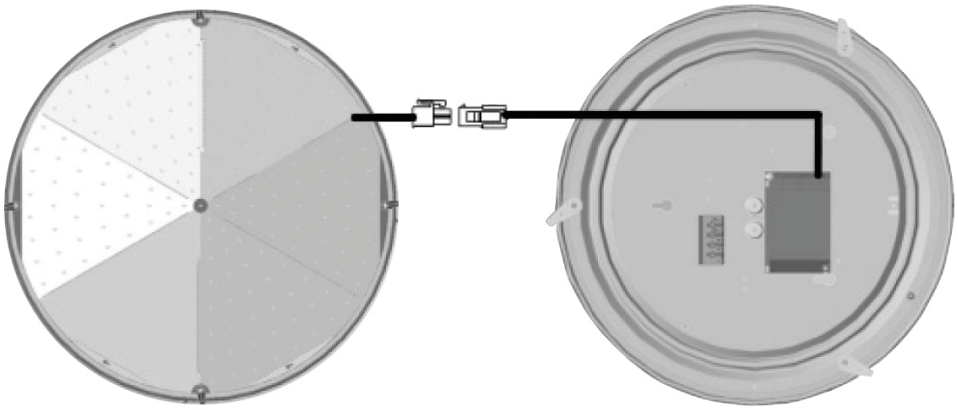

Demontera LED-modul.
Modulen kommer hänga kvar i armaturstommen.

Montera upp armaturen och gör den elektriska installationen.
Montera tillbaka LED-modul och kupa.

Kuplås

Öppet kuplås. Placera kupan på armaturplåten.

Låst kuplås.

Underhåll

Vid behov avtorkas armaturen med antistatisk duk

Användarguider

Scanna QR-koden med mobiltelefonens kamera för att komma till respektive användarguide.

Kopplingsguide

SKANNA MIG!

Närvarostyrningsguide

SKANNA MIG!

ecolux

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ÅSTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se

1318-400, Orbis, Revision 9 (2601)