



ecolux®

Inbyggd Nödljusbox EmA
för utanpåliggande armaturer


Monteringsanvisning

Denna installationsanvisning är en generell guide och de faktiska bilderna/utföranden kan se något olika ut.


Om du är osäker eller känner ett förtydligande behövs, kontakta Ecolux.

Installation

Armaturen ansluts som normalt, fas (till SW), nolla, jord i nödljusboxen. Utöver denna anslutning måste underhållsladdning till batteriet anslutas (UNSW), vilket är en obruten fas.

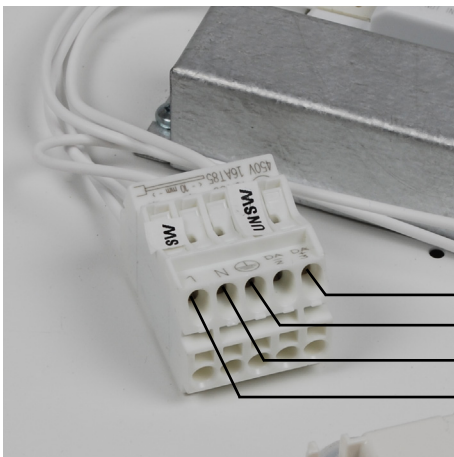

Obruten fas (UNSW)
Jord
Nolla
Fas (SW)

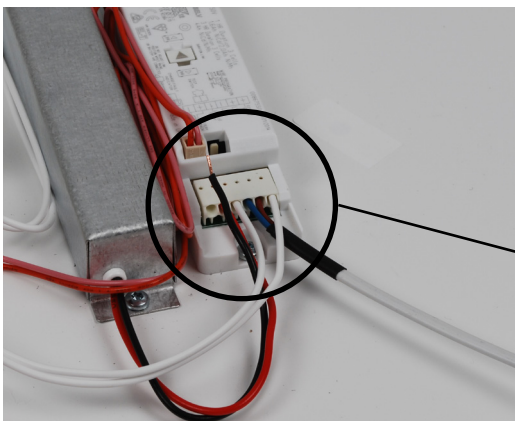

Vid leveransen är batteriet ej anslutet.
Anslut kopplingen till batteriet.



Indikeringslampan lyser grönt vid normal
underhållsladdning.

Diod-indikation	Status	Anmärkning
Konstant grön	Systemet OK	AC läge
Snabbt blinkande grön (0,1 sek tänd – 0,1 sek släkt)	Pågående funktionstest [veckovis 5 s test]	
Långsamt blinkande grön (1 sek tänd – 1 sek släkt)	Pågående drifttest [årligen 1, 2 eller 3 h test]	
Konstant röd	Fel i LED-kretsen	Krets ej sluten/kortslutning/LED trasig
Långsamt blinkande röd (1 sek tänd – 1 sek släkt)	Batterifel	Batteriet misslyckades med drifttest eller funktionstest/batteriet är defekt eller totalt urladdat/felaktig batterispänning
Snabbt blinkande röd (0,1 sek tänd – 0,1 sek släkt)	Laddning misslyckades	Felaktig laddningsström
Grön dubbelpuls (blink)	Spärrat läge	Spärrat läge, när spänningen fränkopplas går armaturen ej över i nödljusläge. Kan ställas från touchpanel.
Grönt och rött av	DC läge	Batteridrift (nödljusläge)



Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ÅSTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

9100-528, Inbyggd nödljusbox, Revision 3 (2309)