




Monteringsanvisning 2127-401



Meno

ecolux

Måttskiss

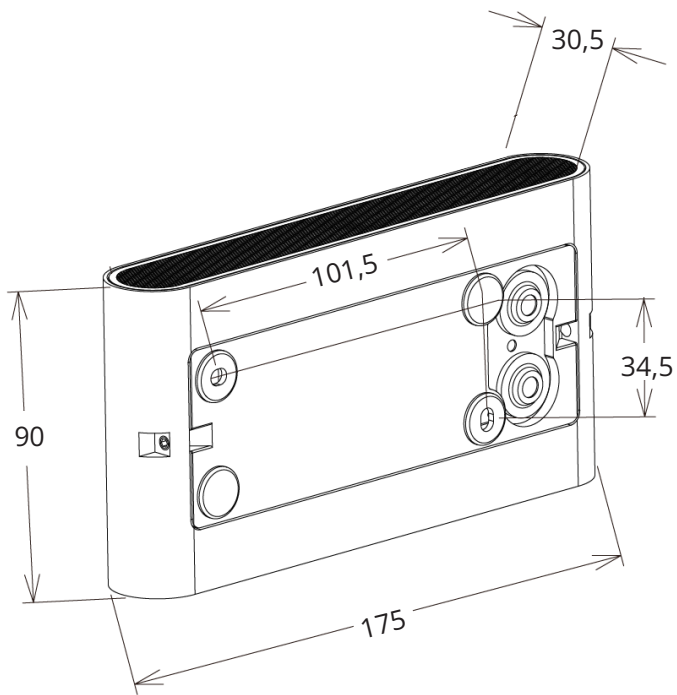

Monteringsdetaljer

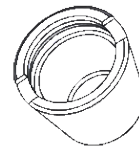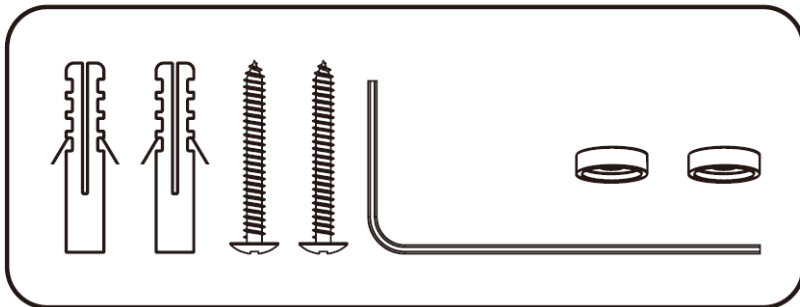

x4 (för utanpåliggande kabel)

Montage








OBS! Stäng av strömmen vid installation

Välj färgtemperatur

WW = 3000 K
NW = 4000 K




OBS! Ej ström-
satt armatur

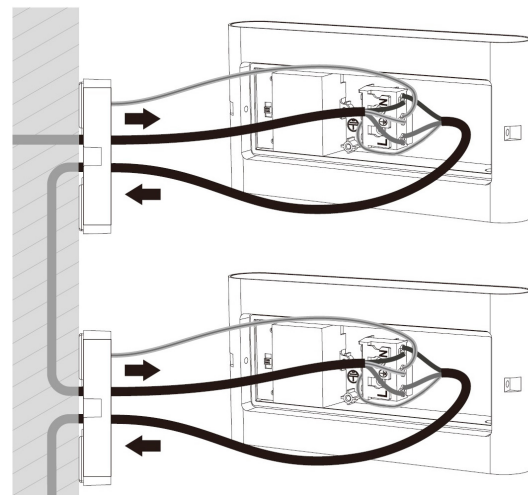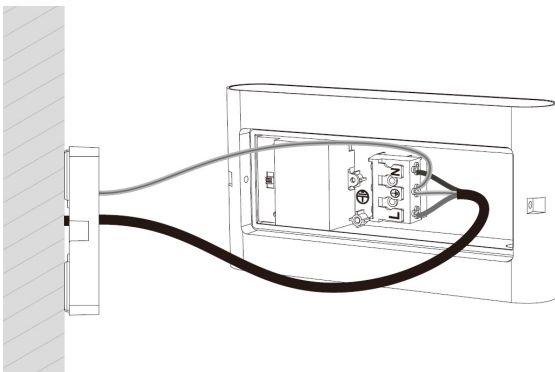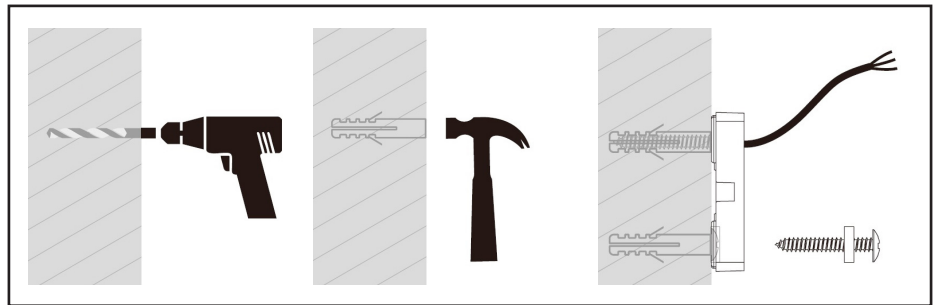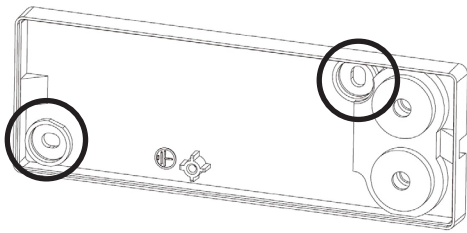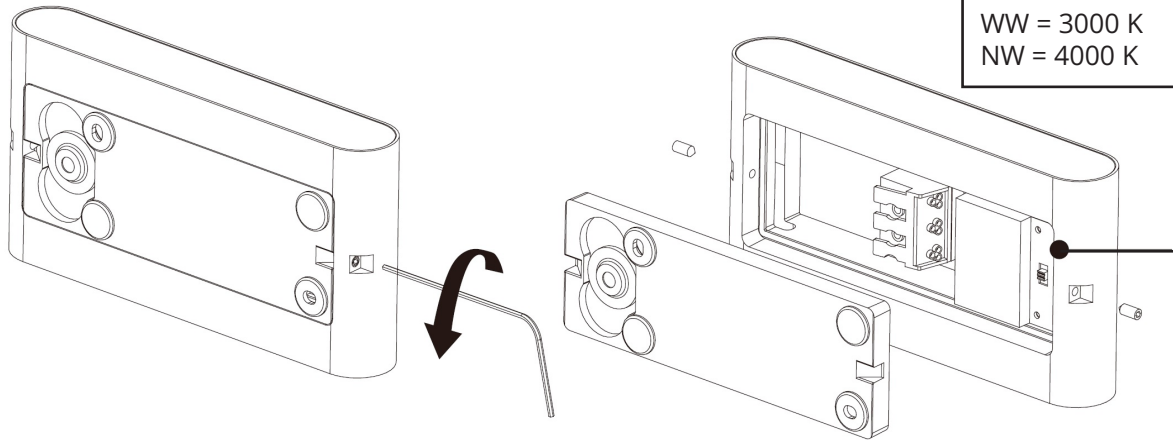

L  = Fas

  = Jord

N  = Neutral

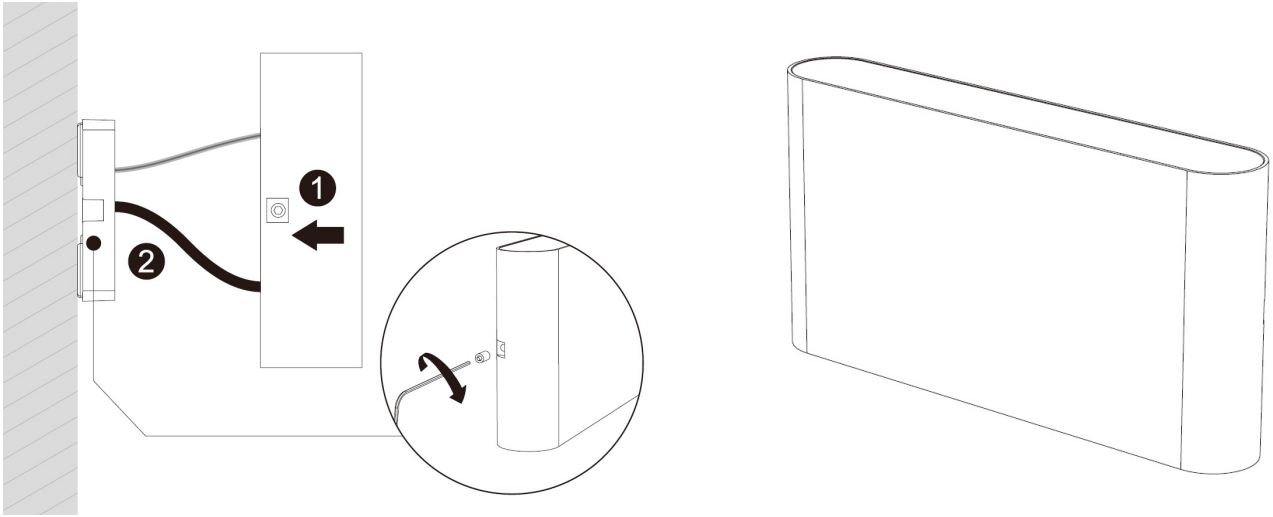

ecolux

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ÅSTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se

2127-401, Meno, Revision 2 (2412)