



ecolux[®]
when light matters

MONTAGEANVISNING

5152A-5153A HALVINFÄLLD
RAPIDO

Datum

2008-10-14

Ritad

JEK

Godk.


BS

Dokumentnr.


0417-404

Rev.

3

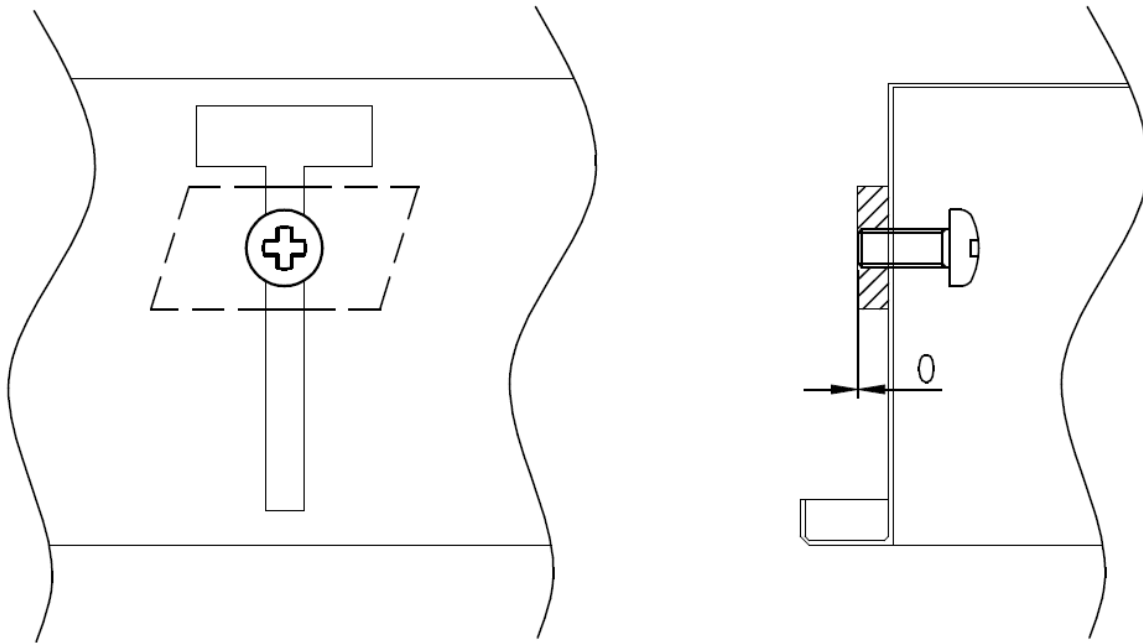

Montera skruv och romboidbricka i armaturens T-spår (4st)
Skruven på armaturens insida

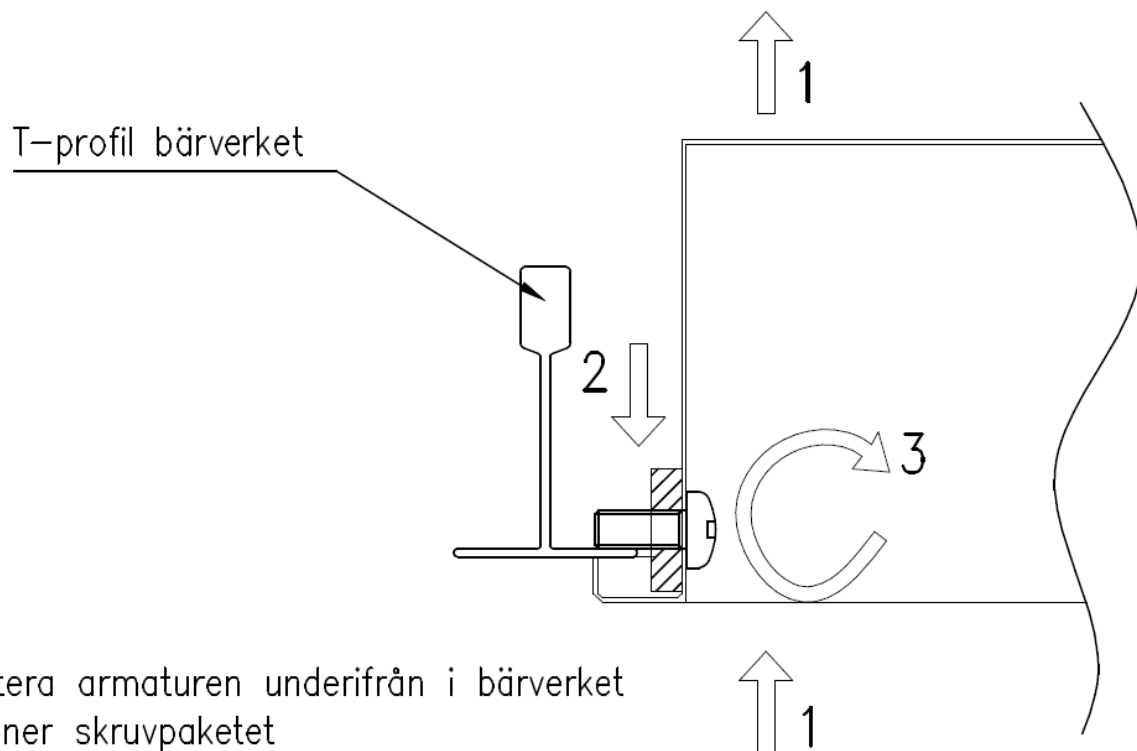

- 1: Montera armaturen underifrån i bärverket
- 2: För ner skruvpaketet
- 3: Drag åt skruven

