





Montagedetaljer



Monteringsbrygga 2860
(tillbehör för mjuka undertak)

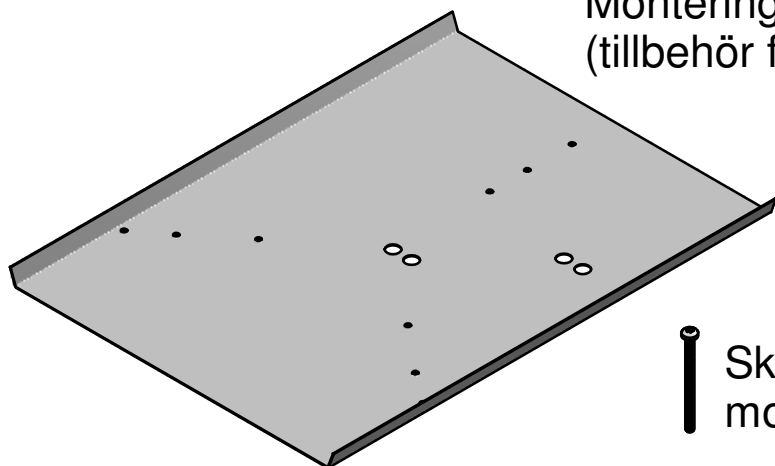

 Skruv (x3) till monteringsbrygga




Distanser (x3)

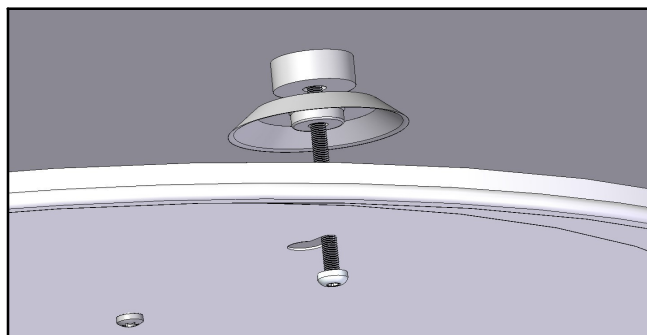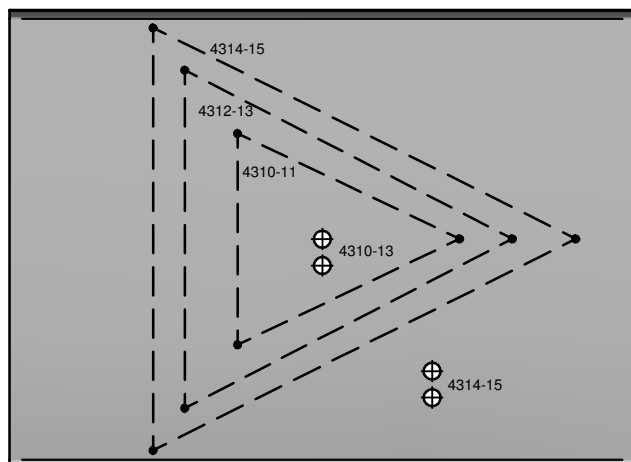

Kuplås




Öppet kuplås
Placera kupan på
armaturplåten




Låst kuplås

Hålltagning för kabel & montagehål

Orbis 4310,11

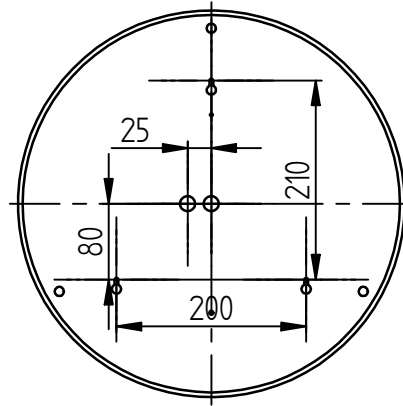

Orbis 4312,13

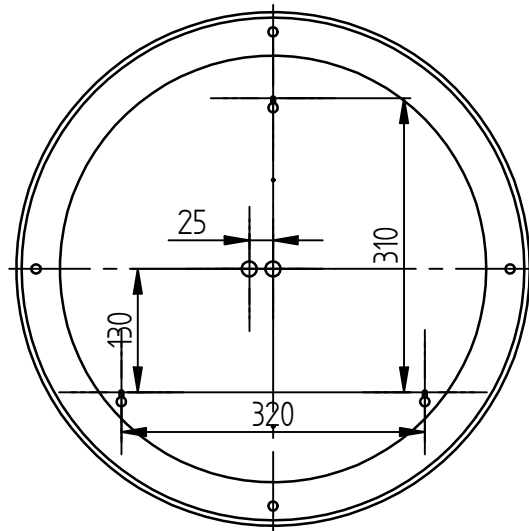

Orbis 4314,15

