




Monteringsanvisning 2525-411


Alto 1500

ecolux


Måttskiss

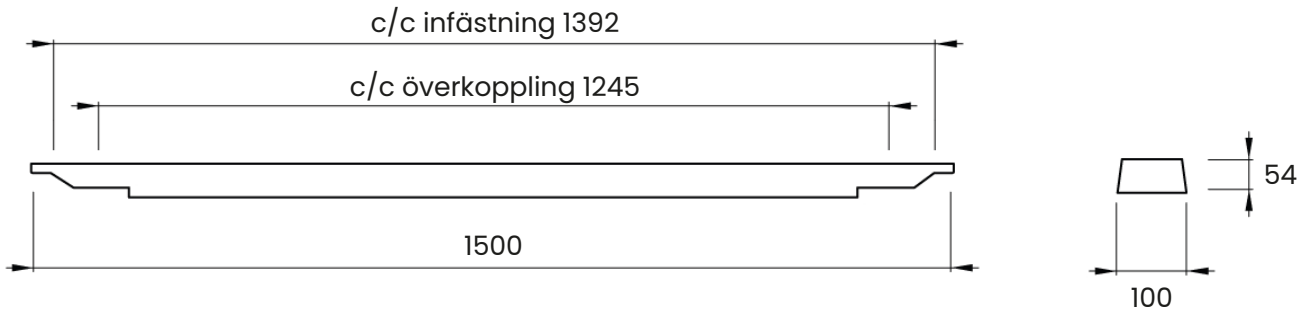

Inkoppling

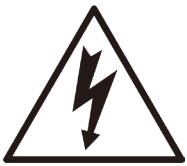

OBS! Bryt spänningen innan installation.




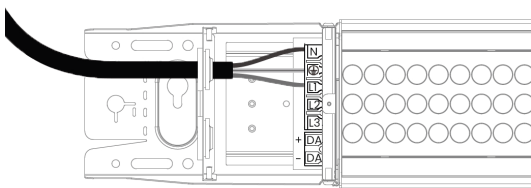


Ledararea: 0,5-2,5 mm²
 Avskalningslängd: 8-10 mm






Tänd/släck	DALI
L1 = Fas N = Nolla ⊕ = Jord L2 = Fas 2 L3 = Fas 3	L3 = Fas 3 L2 = Fas 2 ⊕ = Jord L1 = Fas N = Nolla DA/+ = DALI DA/- = DALI

Armaturen är alltid försedd med överkoppling, 5x2,5 mm².
 Avståndet mellan plintarna är 1245 mm.



Montage fast tak

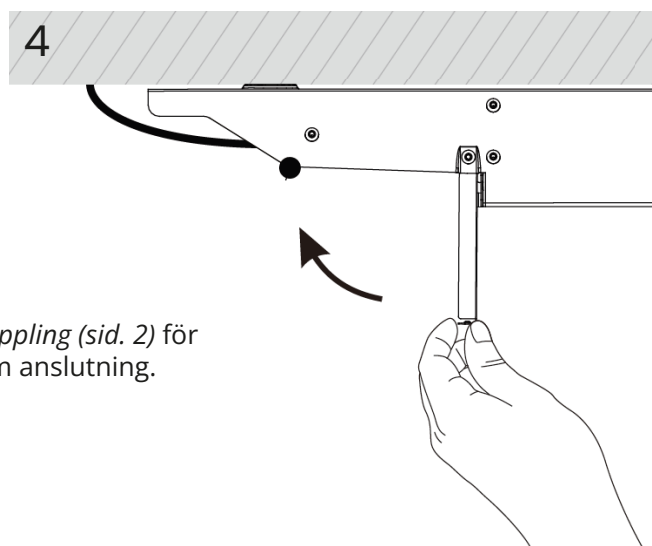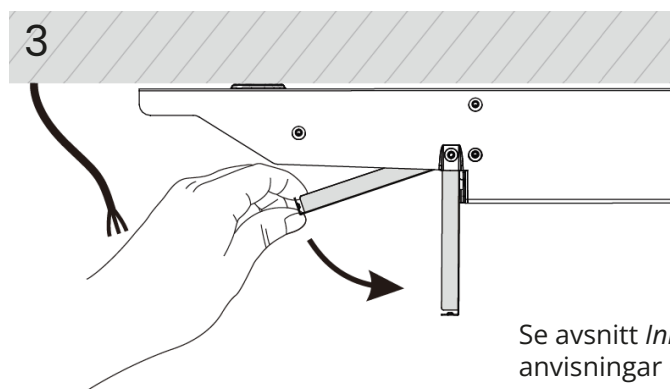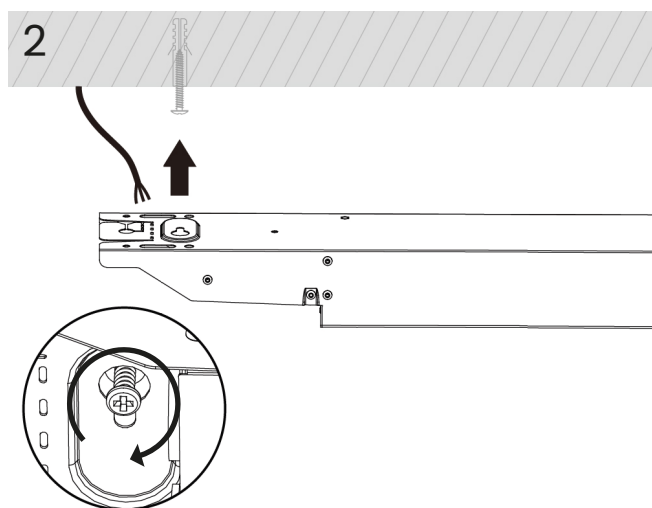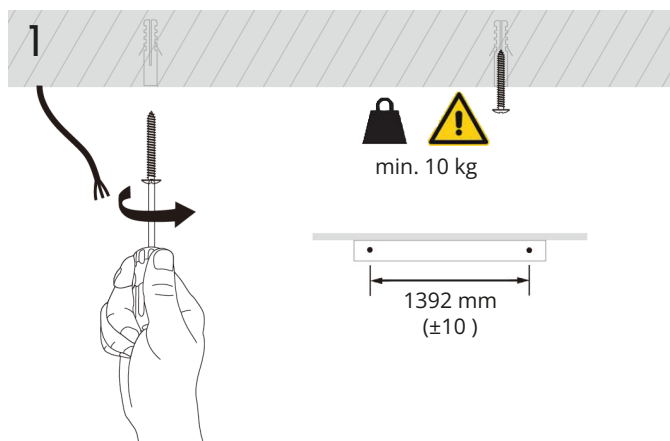

Linmontage


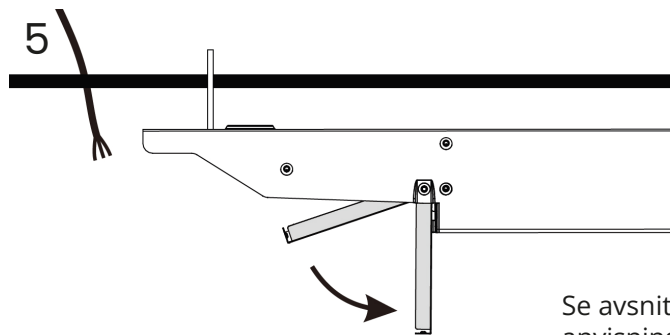
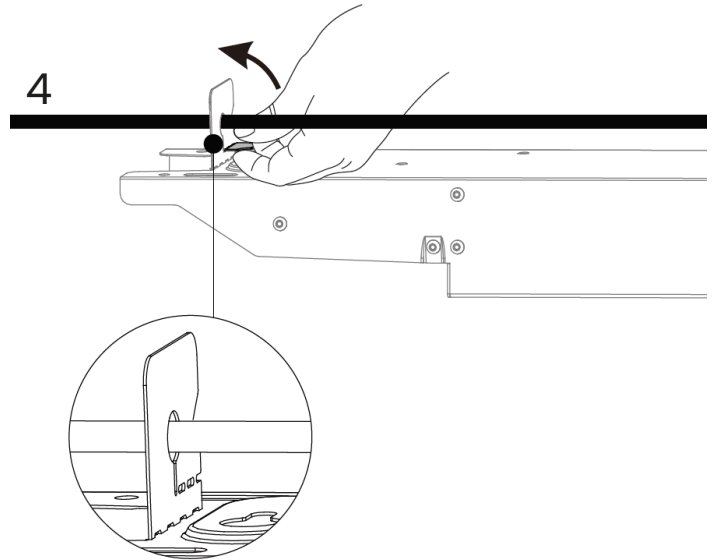
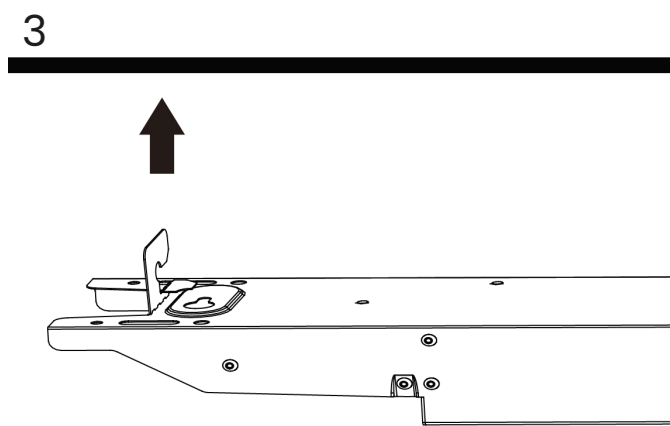
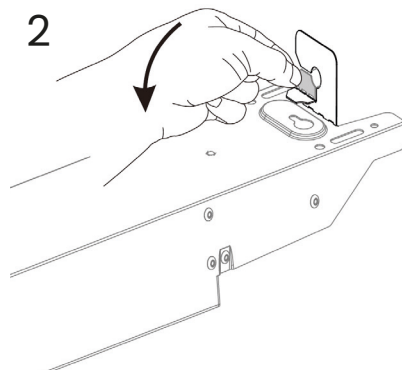
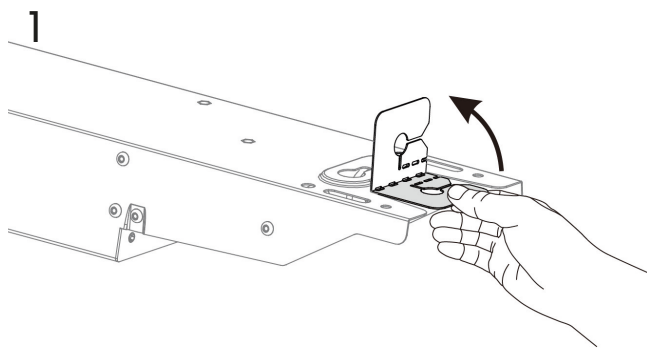


Se avsnitt *Inkoppling* (sid. 2) för anvisningar om anslutning.

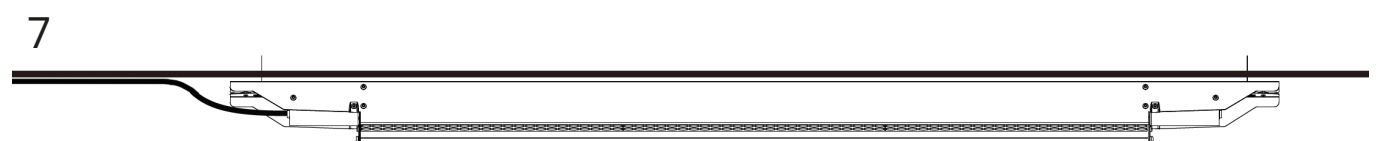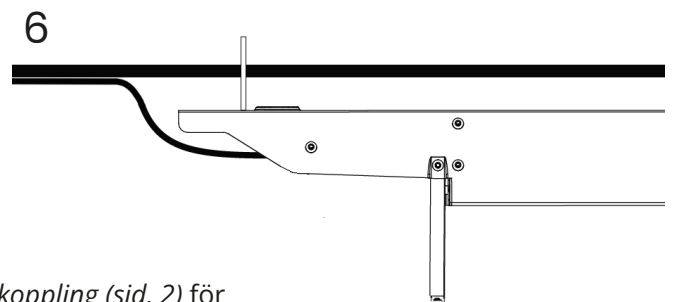


KLART!

Pendlat montage

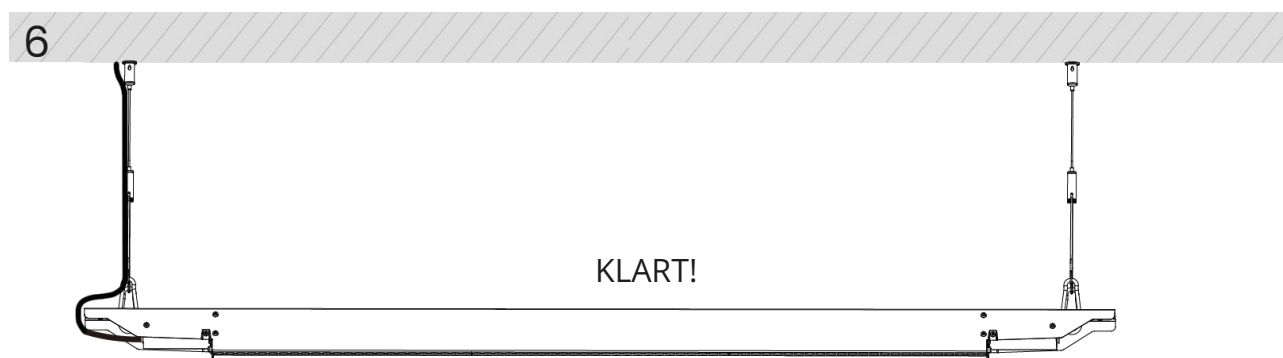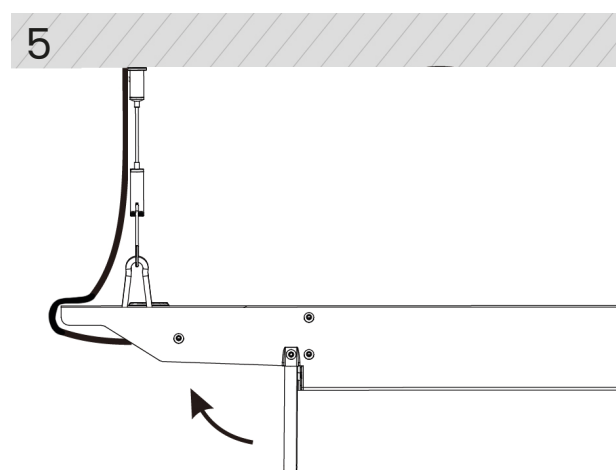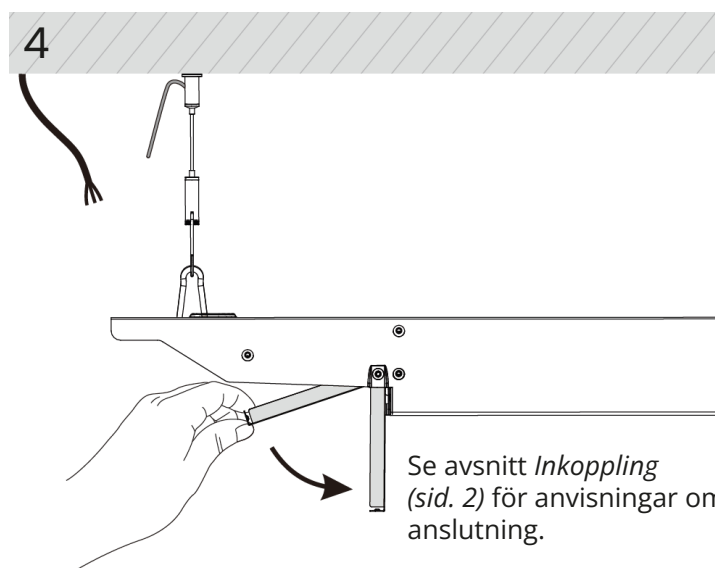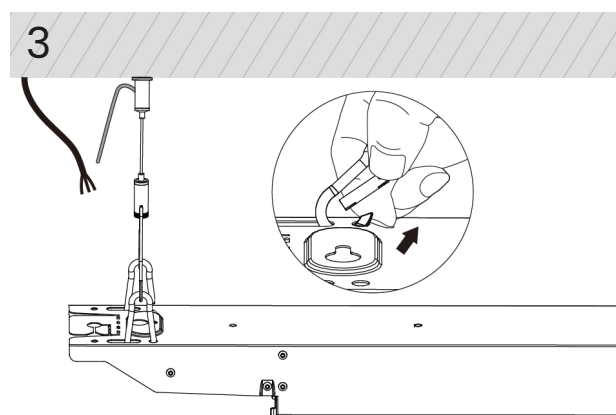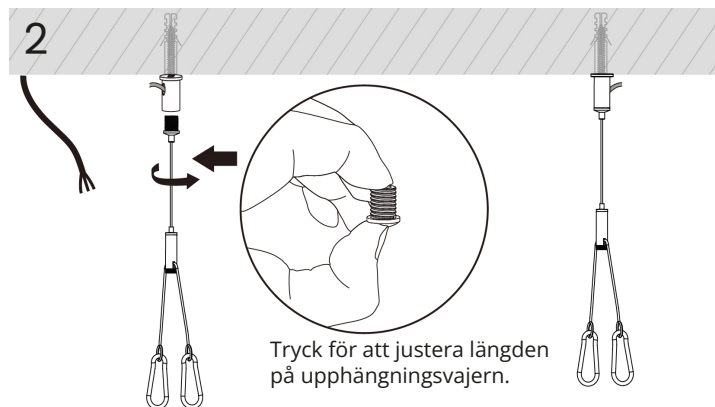
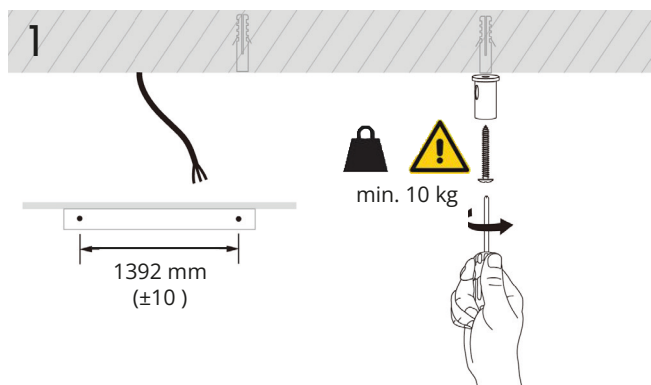


Ändra ljusflöde

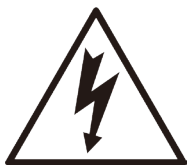

OBS! Stäng av huvudströmmen innan.

Momenten nedan gäller endast om man vill ändra ljusflödet/effekten från ursprungsläget. Det går endast att ändra ljusflödet på den icke dimbara armaturen (tänd/släck).

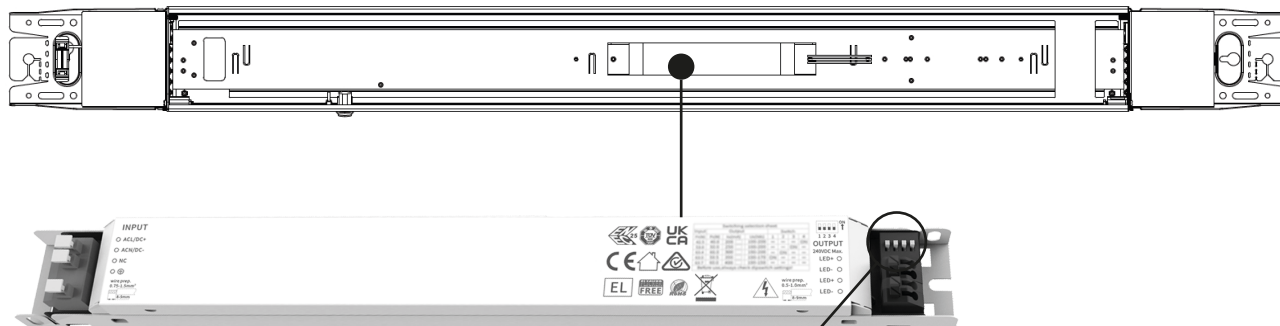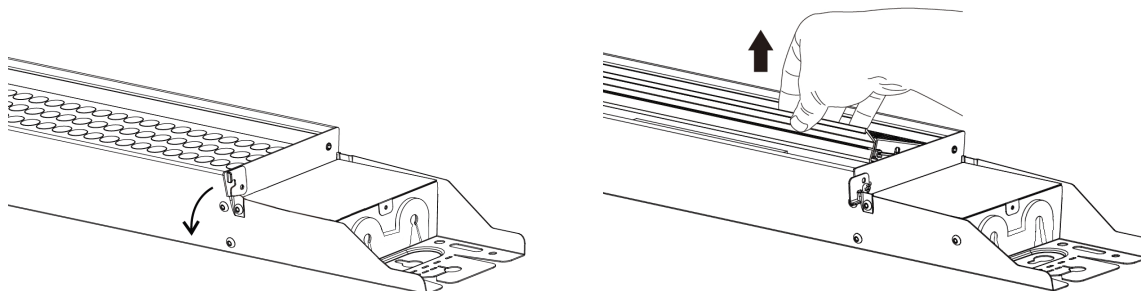

Tänd/släck

ON ↑	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
	48 W (350 mA) ~ 9000 lm	62 W (450 mA) ~ 11000 lm	76 W (550 mA) ~ 13400 lm	90 W (650 mA) ~ 15600 lm	105 W (750 mA) ~ 17500 lm



Det är av största vikt att alltid följa anvisningarna för dipswitcharna.

Endast konfigurationer på bilden är godkända. Felaktig inställning kan orsaka överhettning av armaturen och omfattas inte av garantin.

Observera: Endast armaturen för tänd/släck-funktion är utrustad med dipswitchar.

Underhåll

Vid behov avtorkas armaturen med antistatisk duk

Användarguider

Scanna QR-koden med mobiltelefonens kamera för att komma till användarguide.

Kopplingsguide



SKANNA MIG!

Vi hjälper dig

Scanna QR-koden med mobiltelefonens kamera för att komma till våra kontaktuppgifter.

Kontakta oss



SKANNA MIG!

ecolux

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ÅSTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se

2525-411, Alto 1500, Revision 3 (2604)